

Anschluss Netzwerkkabel:

Um eine Verbindung der Wärmepumpe mit dem Netzwerk herzustellen, müssen Sie ein Netzwerkkabel an das Bedienteil Ihrer Wärmepumpe anschließen. An der Unterseite Ihres Bedienteils finden Sie 2 Buchsen, bitte stecken Sie das Netzwerkkabel in die linke Buchse. Voraussetzung ist, dass im Zuge der elektrischen Anschlussarbeiten ein geschirmtes Netzwerkkabel (Kategorie 6) durch das Gerät verlegt worden ist. Ist dieses Netzwerkkabel vorhanden, den RJ-45-Stecker des Netzwerkkabels in die linke Buchse des Bedienteils einstecken.


Einstellung Wärmepumpen-Regler:



1. Sie befinden sich im Startmenü.




2. Wählen Sie das Werkzeug aus.

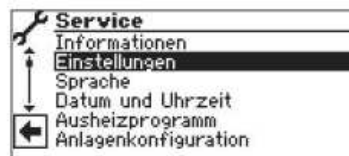

3. Sie befinden sich nun im Menü Service. Wählen Sie Einstellungen.



4. Sie befinden sich im Menü Einstellungen. Wählen Sie System Einstellung.

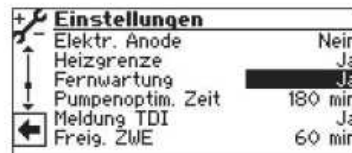


5. Gehen Sie zu Fernwartung und wählen Sie Ja.



6. Scrollen Sie nach unten bestätigen Sie mit Haken und verlassen das Menü mit Pfeil.




7. Sie befinden sich noch im Menü Einstellungen. Verlassen Sie dieses Menü mit Pfeil.

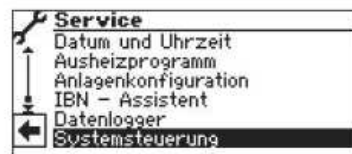


8. Sie befinden sich wieder im Menü Service. Wählen Sie Systemsteuerung.




9. Sie befinden sich im Menü Systemsteuerung. Wählen Sie Fernwartung.

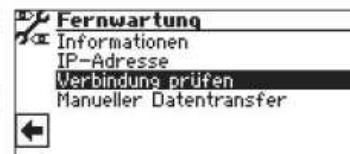


10. Sie befinden sich im Menü Fernwartung. Wählen Sie Verbindung prüfen.

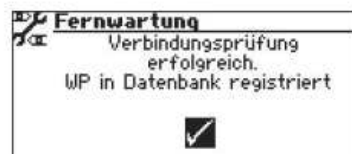


11. Sie befinden sich im Menü Fernwartung. Wenn Verbindung erfolgreich, bitte mit Haken bestätigen.

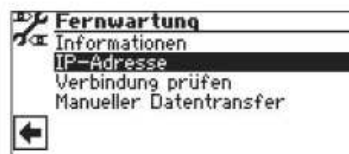


12. Sie befinden im Menü Fernwartung. Wählen Sie IP-Adresse.

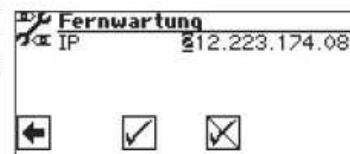


13. Bitte gleichen Sie die hinterlegte IP-Adresse ab – IP 013.094.132.101. Bei nicht Übereinstimmung, bitte hier ändern.

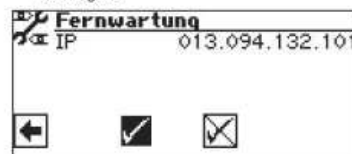

14. Bestätigen Sie die geänderte IP-Adresse mit Haken und verlassen das Menü mit Pfeil.

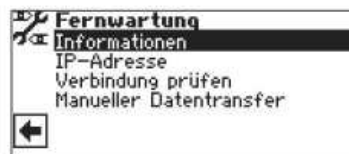

15. Sie befinden sich wieder im Menü Fernwartung. Wählen Sie Informationen.

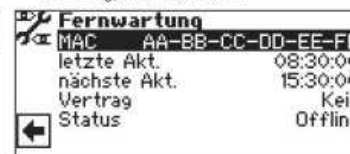

16. Sie befinden sich im Menü Fernwartung. Hier finden Sie Ihre MAC-Adresse für die Registrierung unter www.heatpump24.com